



Fartdæmper med afmærkning som rumlestriber.

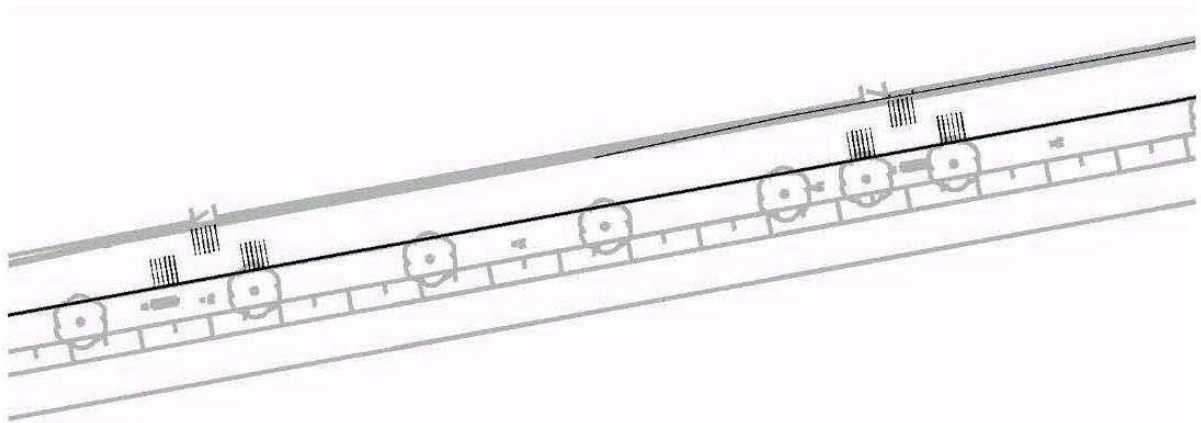

Principløsning på strækning.

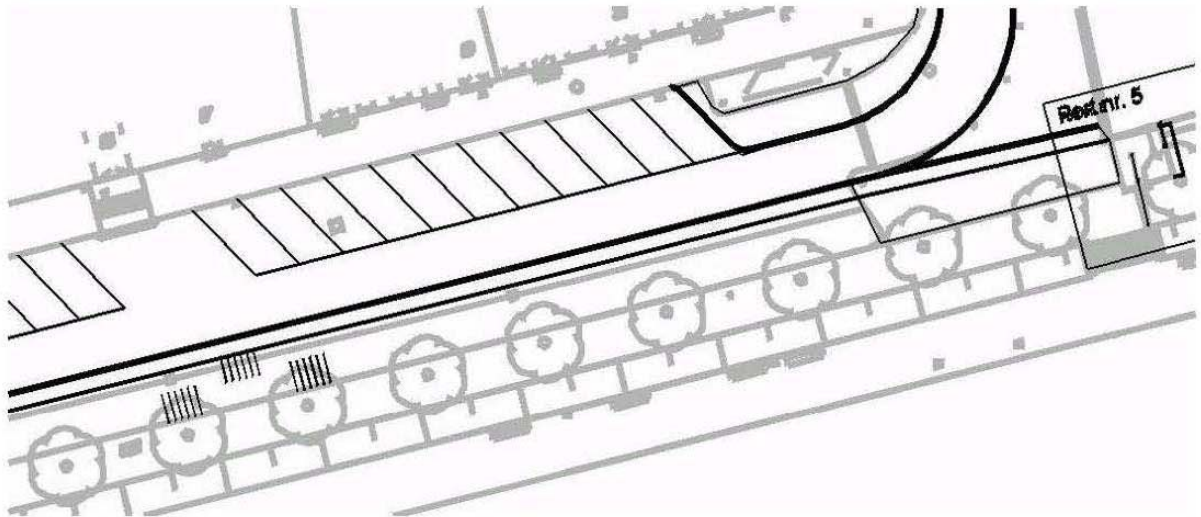

Principløsning på strækning langs lokalgader.

Søruten, fæles gang- og cykelvej langs søerne

Eksempel på placering og udformning af trafikdæmpere

